


補助金制度提出工事写真例

撮り方の参考例になります。必要な写真については別紙チェックリストをご参照ください。




⑬ 埋め戻し完了、つき固め

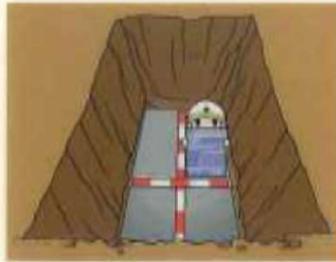

⑦ 基礎コンクリート 出来形検測
L=△△△ W=△△△ H=△△△



① 着工前 浄化槽設備士監督
※背景に工事を行う場所の周辺状況を写す

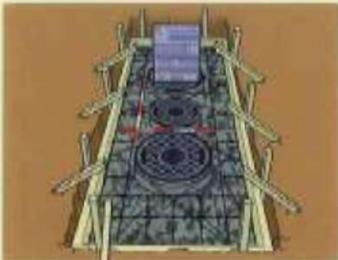


⑩ 上部スラブコンクリート 型枠、配筋鉄筋
□=△△ △=△△△




⑧ 基礎コンクリート 厚み確認
H=△△△



② 掘削状況

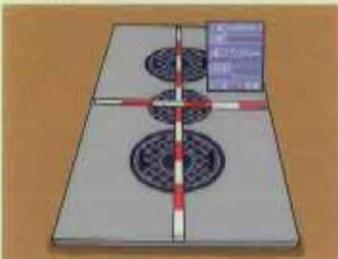

⑫ 上部スラブコンクリート 出来形検測
L=△△△ W=△△△

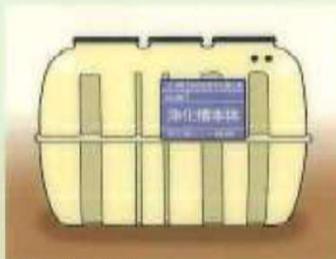

⑨ 浄化槽本体
※メーカー、形式、入替等が槽本体に墨がけされている場合には、これらがわかるように写す。



④ 床掘完了
L=△△△ W=△△△ H=△△△



⑭ 上部スラブコンクリート 厚み確認
H=△△△



⑩ 本体据付、水平確認



③ 砕石地盤



⑪ かさ上げ高確認 (300Hまで)
H=△△△



⑪ 水張状況



⑤ 基礎砕石 厚み確認



⑬ 工事完了
※フローの据付状況写真も別撮する。



⑫ 埋め戻し、水じめ



⑥ 基礎コンクリート 型枠、配筋状況鉄筋
□=△△ △=△△△